

AETERNAfast B 26 FCX



C €

IMPORTANTE

La prima accensione della caldaia e la convalida della garanzia devono essere eseguite da un tecnico qualificato

AVVERTENZE

Il presente libretto costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto ed è a corredo di ogni caldaia.

Leggere attentamente le avvertenze contenute in questo manuale in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, uso e manutenzione. L'installazione della caldaia deve essere effettuata in ottemperanza alle norme vigenti, secondo le istruzioni del costruttore e da personale professionalmente qualificato. Dopo aver tolto ogni imballaggio assicurarsi dell'integrità del contenuto. In caso di dubbio non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al fornitore

<u>IMPORTANTE</u>: questa caldaia serve a riscaldare l'acqua ad una temperatura inferiore a quella d'ebollizione a pressione atmosferica; deve essere allacciata ad un impianto di riscaldamento e/o ad una rete di distribuzione di acqua calda compatibile alle sue prestazioni ed alla sua potenza.

Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente previsto. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il costruttore non può quindi essere considerato responsabile per eventuali danni causati da usi impropri, erronei ed irragionevoli.

Non ostruire le griglie d'aspirazione o di dissipazione dell'aria della caldaia.

Non bagnare la caldaia con spruzzi d'acqua o altri liquidi.

Non appoggiare sulla caldaia alcun oggetto.

Non depositare contenitori con sostanze infiammabili nelle immediate vicinanze della caldaia.

Non effettuare pulizie della caldaia con sostanze infiammabili.

L'uso di apparecchi che utilizzano l'energia elettrica comporta l'osservanza di regole fondamentali quali:

- a) non toccare l'apparecchio con parti del corpo bagnate o a piedi nudi;
- b) non tirare i cavi elettrici:
- c) non permettere l'uso dell'apparecchio a bambini o ad inesperti;
- d) il cavo di alimentazione e i fusibili non devono essere sostituiti dall'utente, ma da tecnico qualificato.

Avvertendo odore di gas non azionare interruttori elettrici. Aprire porte e finestre. Chiudere i rubinetti del gas.

Tutte le avvertenze che seguono sono destinate al personale autorizzato ad installare ed a intervenire sui prodotti dell'azienda STEP S.r.l.

La manutenzione ordinaria e l'eventuale riparazione dei prodotti dovrà essere effettuata da un centro assistenza autorizzato dall'STEP S.r.I., utilizzando esclusivamente ricambi originali.

Utilizzare esclusivamente scarichi fumo e accessori elettrici omologati e forniti dall'azienda STEP S.r.l.

L'omologazione delle caldaie di cui si riporta codice PIN nel presente libretto fa riferimento al sistema scarichi fumocaldaia. L'utilizzo di ogni altro accessorio compromette la sicurezza di funzionamento dell'impianto di riscaldamento e fa decadere la garanzia. STEP S.r.l. non risponde per danni provocati a persone e cose in caso di non ottemperanza alle avvertenze ed alle modalità di installazione. Il centro assistenza autorizzato STEP srl è tenuto ad intervenire non procedendo alla prima accensione in caso di installazione difettosa prima di avere sostituito ogni parte installata non conformemente alle presenti avvertenze e alle normative e leggi vigenti.

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete d'alimentazione o agendo sull'interruttore dell'impianto e/o attraverso gli appositi organi d'intercettazione.

Prima di effettuare qualunque intervento che preveda lo smontaggio del bruciatore o l'apertura d'accessi d'ispezione, disinserire la corrente e chiudere i rubinetti del gas.

Prima della sostituzione di un fusibile o di qualunque altro intervento sul circuito elettrico, disinserire la corrente.

Nel caso di lavori presso le canne fumarie, spegnere la caldaia; a lavori ultimati, far verificare l'efficienza dello scarico fumi da personale qualificato.

La sicurezza elettrica dell'apparecchio è raggiunta solo se la stessa è collegata ad un efficiente impianto di messa a terra eseguito secondo le norme vigenti. La verifica di questo fondamentale requisito va fatta da personale qualificato, poiché il costruttore non è responsabile per danni causati dalla mancanza di un'adatta messa a terra dell'impianto.

Verificare che l'impianto elettrico sia adeguato alla potenza richiesta dall'apparecchio.

Per l'alimentazione della caldaia non è consentito l'uso di adattatori, prese multiple o prolunghe; è previsto l'uso di un interruttore come indicato dalle norme di sicurezza vigenti.

Assicurarsi che gli scarichi di sicurezza caldaia siano collegati ad uno scarico. In caso contrario l'intervento delle valvole di sicurezza potrebbe allagare il locale e di guesto non è responsabile il costruttore.

Assicurarsi che le tubazioni dell'impianto non vengano utilizzate come prese di terra per altri impianti: oltre a non essere idonee a tale uso potrebbero in breve portare gravi danni agli apparecchi ad esso collegati.

Controllare:

- a) la tenuta interna ed esterna dell'impianto adduzione gas:
- b) che la portata del gas sia guella richiesta dalla potenza della caldaia;
- c) che il tipo di gas sia quello per il quale la caldaia è predisposta;
- d) che la pressione di alimentazione gas sia compresa fra i valori richiesti dalla targhetta di caldaia;
- e) che l'impianto di adduzione gas sia dimensionato e dotato di tutti i dispositivi di sicurezza e controllo prescritti dalle norme vigenti.


NOTA: durante il funzionamento, a causa dell'alto rendimento di questa caldaia, si potrebbe formare un pennacchio di vapore acqueo al terminale di scarico fumi.

INDICE

AVVERTENZE	2
1. CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI	4
1.1 Dimensioni	4
1.2 Prevalenza Disponibile AETERNAfast B 26 FCX	4
1.3 Schema idraulico	5
1.4 AETERNAfast B 26 FCX: Componenti	6
1.5 Dati tecnici	7
1.6 AETERNAfast B 26 F CX: Schema elettrico	
2. ISTRUZIONI PER L'INSTALLATORE	
2.1 Scarico prodotti della combustione: AETERNAfast B 26 FCX	9
2.1.1 Varie tipologie di scarichi	9
2.1.2 Dimensione degli scarichi: AETERNAfast B 26 FCX	
2.1.2.1 Scarichi sdoppiati Ø 60 mm	10 10
2.2 Fissaggio caldaia	10
2.3 Allacciamenti idraulici	12
2.4 Allacciamenti elettrici	
2.5 Allacciamento gas	13
2.6 Impostazioni da pannello comandi	14
2.7 Regolazioni: potenza massima e potenza minima	15
2.7.1 Regolazione potenza massima	15
2.7.2 Regolazione potenza minima	15
2.8 Regolazioni: lenta accensione e potenza riscaldamento 2.8.1 Regolazione lenta accensione	15
2.8.1 Regolazione lenta accensione 2.8.2 Regolazione potenza riscaldamento	15 15
2.9 Adattamento all'uso di altri gas	13 15
2.10 Tabella pressioni - ugelli AETERNAfast B 26 FCX	16
2.10.1 Diagramma Pressione gas - Portata termica	16
3. ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE	17
3.1 Avvertenze generali	17
3.2 Sbloccaggio circolatore	
4. ISTRUZIONI PER L'UTENTE	
4.1 Cruscotto: Dispositivi di regolazione e segnalazione	18
4.2 Accensione caldaia	
4.3 Funzionamento estivo4.4 Funzionamento invernale	19
4.4 Funzionamento invernale	
4.4.2 Funzionamento con terminale remoto	19
4.5 Funzione spazzacamino	19
4.6 Codice anomalie	20
4.7 Spegnimento temporaneo	20
4.8 Spegnimento per periodi prolungati4.9 Consigli e note importanti	20
4.10 Irregolarità di funzionamento	21
Dichiarazione di conformità	


1 DATI TECNICI

1.1 DIMENSIONI

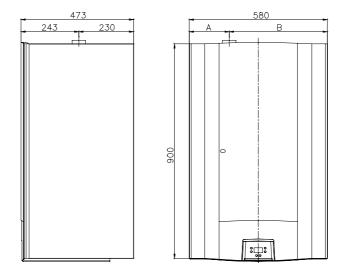


Caldaia	L	H	P	A	B
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
AETERNAfast B 26 FCX	580	900	460	165	415

1.2 Prevalenza disponibile AETERNAfast B 26 FCX

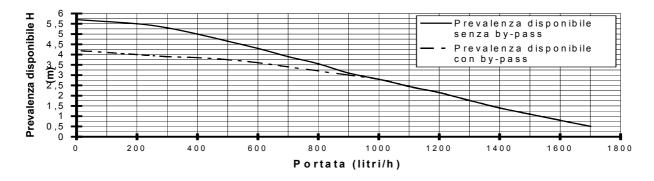


1.3 SCHEMA IDRAULICO

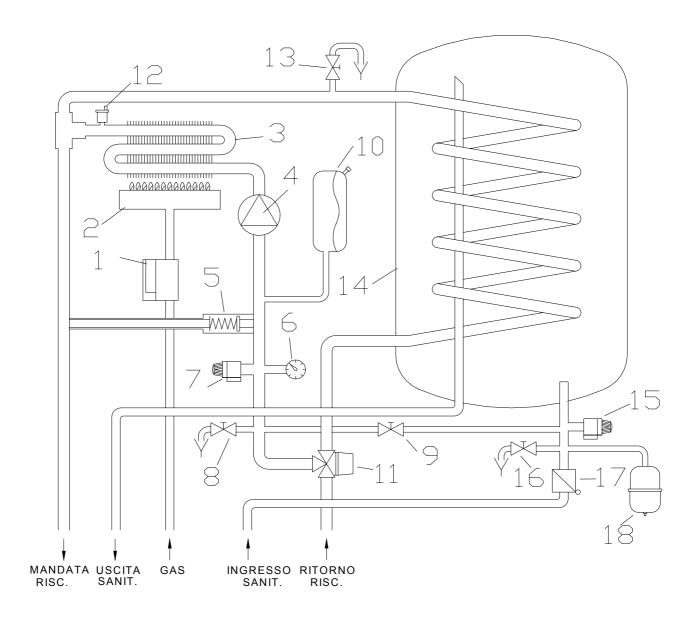


- 1) Valvola gas
- 2) Bruciatore
- 3) Scambiatore primario
- 4) Circolatore
- 5) By-pass
- 6) Trasduttore di pressione
- 7) Valvola di sicurezza 3 bar
- 8) Valvola di scarico impianto
- 9) Rubinetto di carico impianto

- 10) Vaso di espansione
- 11) Valvola a tre vie motorizzatae
- 12) Valvola di sfiato aria automatica
- 13) Valvola di sfiato aria manuale
- 14) Bollitore
- 15) Valvola di sicurezza 7 bar
- 16) Rubinetto di scarico bollitore
- 17) Vaso di esapnsione sanitario

1.6 AETERNAfast B 26 FCX: Componenti

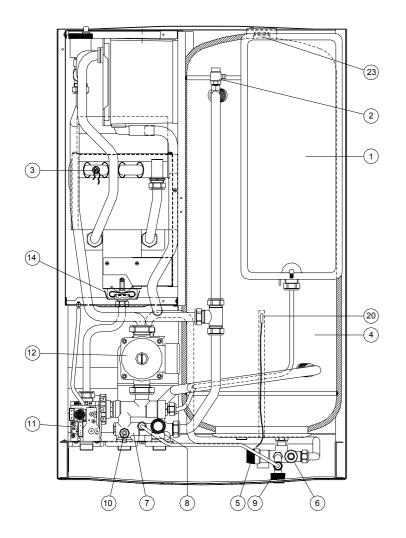

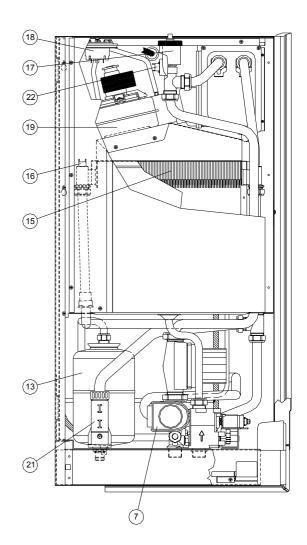


- 1) Vaso di espansione riscaldamento
- 2) Valvola di sfiato manuale
- 3) Sonda riscaldamento
- 4) Bollitore
- Valvola di sicurezza acqua sanitaria
 bar
- 6) Rubinetto di scarico bollitore
- 7) Valvola deviatrice elettrica
- 8) Valvola di sicurezza 3 bar
- 9) Rubinetto di carico impianto
- 10) Rubinetto di scarico impianto
- 11) Valvola gas
- 12) Circolatore

- 13) Vaso di espansione sanitario
- 14) Bruciatore
- 15) Scambiatore primario
- 16) Termostato di sicurezza (105°C)
- 17) Valvola di sfiato automatica
- 18) Pressostato aria
- 19) Ventilatore
- 20) Sensore bollitore
- 21) Sifone scarico condensa
- 22) Termostato limite di blocco (105°C) temperatura fumi
- 23) Anodo bollitore

1.5 DATI TECNICI	Unità	AETERNAfast B 26 FCX
Tipo		C12-C32-C42-C52,C82
Portata Termica Nominale rif. PCI (80 °C/60 °C)	KW	26
Portata Termica Minima rif. PCI (80 °C/60 °C)	KW	10,5
Potenza nominale rif. PCI (80 °C/60 °C)	KW	25,4
Potenza nominale in condensazione rif. PCI (50 °C/30 °C)	KW	27,3
Potenza minima rif. PCI (80 °C/60 °C)	KW	10,1
Potenza minima in condensazione rif. PCI (50 °C/30 °C)	KW	11,4
Rendimento utile Portata Termica Nominale rif. PCI (80 °C/60 °C)	%	97,8
Rendimento al carico ridotto rif. PCI (30 % di Pn - 50°C /30 °C)	%	109,4
PORTATA GAS alla Pnominale Metano G20 (2E+)	m³/h	2,749
Metano G25 (2ELL)	m³/h	3,1974
GPL G30 (3+)	kg/h	2,049
GPL G31 (3P)	kg/h	2,018
PRESSIONE GAS DI RETE Metano G20 (2E+)	mbar	20/25
Metano G25 (2ELL)	mbar	20
GPL G30 (3+)	mbar	29
GPL G31 (3P)	mbar	37
Temperatura fumi alla Portata termica nominale (80 °C / 60 °C)	°C	67
Temperatura fumi alla Portata termica nominale (50 °C / 30 °C)	°C	42
CO ₂ (G20)	%	8,1
NOx ponderato (secondo UNI EN 483 par 6.2.2)	mg/KWh	24 (classe 5)
Perdite di calore al camino con bruciatore funzionante	%	2,8
Perdite di calore al camino con bruciatore spento	% %	0,2
Perdite di calore al mantello (ΔT = 50 °C) Portata fumi	% Nm3/h	0,5 42,09
	NIII3/II	42,09
Riscaldamento	۰0	05*
Set point minimo Riscaldamento	°C	35*
Set point massimo Riscaldamento	°C	85
Volume di acqua in caldaia Volume di acqua nel vaso di espansione		1,2 7,5
Pressione del vaso di espansione	bar	0,7
Pressione del vaso di espansione Pressione minima nel circuito primario	bar	0,7
Pressione massima nel circuito primario	bar	3
Massimo contenuto di acqua in impianto	I	150
Prevalenza pompa disponibile impianto Riscaldamento alla portata di Q=1000 l/h	mbar	230
Sanitario		<u> </u>
Set point minimo sanitario	°C	30
Set point massimo sanitario	°C	60
Produzione continua acqua calda ∆t = 25 °C	I/min	14,6
Produzione continua acqua calda ∆t = 35 °C	l/min	10,4
Volume acqua ∆t = 30 °C nei primi 10 minuti	1	139,3
Minima portata sanitario	I/min	2,5
Massima pressione sanitario	bar	8
Minima pressione sanitario	bar	0,5
Volume di acqua nel vaso di espansione	ı	
Tensione/frequenza di alimentazione	V/Hz	230/50
Potenza elettrica assorbita	W	150
. 0101124 010141104 400010144		
	Inch	3/4"
Attacchi	Inch Inch	3/4" 1/2"
Attacchi Attacchi del riscaldamento		
Attacchi Attacchi del riscaldamento Attacchi del sanitario	Inch	1/2"
Attacchi Attacchi del riscaldamento Attacchi del sanitario Attacchi del gas	Inch Inch	1/2" 3/4"
Attacchi Attacchi del riscaldamento Attacchi del sanitario Attacchi del gas Altezza	Inch Inch mm	1/2" 3/4" 720
Attacchi Attacchi del riscaldamento Attacchi del sanitario Attacchi del gas Altezza Profondità	Inch Inch mm mm	1/2" 3/4" 720 300
Attacchi Attacchi del riscaldamento Attacchi del sanitario Attacchi del gas Altezza Profondità Larghezza	Inch Inch mm mm	1/2" 3/4" 720 300
Attacchi Attacchi del riscaldamento Attacchi del sanitario Attacchi del gas Altezza Profondità Larghezza Lunghezza tubi di scarico	Inch Inch mm mm mm	1/2" 3/4" 720 300 400
Attacchi Attacchi del riscaldamento Attacchi del sanitario Attacchi del gas Altezza Profondità Larghezza Lunghezza tubi di scarico Coassiale Ø 60 x 100 mm	Inch Inch mm mm mm	1/2" 3/4" 720 300 400
Attacchi Attacchi del riscaldamento Attacchi del sanitario Attacchi del gas Attacchi del gas Altezza Profondità Larghezza Lunghezza tubi di scarico Coassiale Ø 60 x 100 mm Sdoppiato Ø 80 mm	Inch Inch mm mm mm	1/2" 3/4" 720 300 400

 $^{^{\}star}$ Si raccomanda di impostare la temperatura di mandata non inferiore a 45 $^{\circ}\text{C}$

1.10 AETERNAfast B 26 FCX: schema elettrico

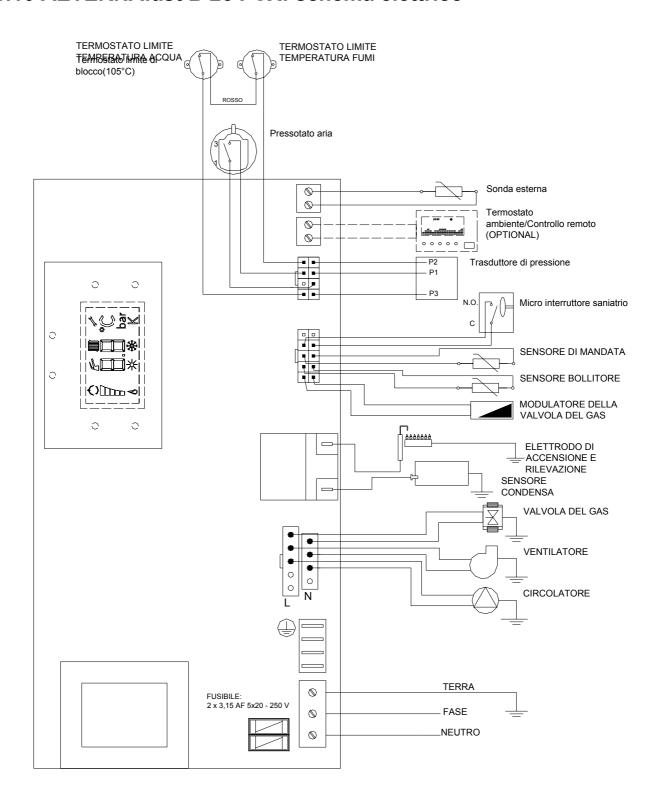

2. ISTRUZIONI PER L'INSTALLATORE

SCARICO PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE: AETERNAfast B 26 FCX

Le caldaie del tipo a camera stagna non richiedono particolari caratteristiche per il locale d'installazione.

Si consiglia di curare in modo particolare le giunzioni dei tubi d'aspirazione/scarico per evitare fuoriuscite dei prodotti della combustione.


La caldaia deve essere collegata a condotti di scarico fumi ed aspirazione aria coassiali o sdoppiati che dovranno essere portati entrambi all'esterno. Senza di essi la caldaia non deve essere fatta funzionare.

È obbligatorio l'utilizzo di scarichi ed accessori originali per caldaia a condensazione STEP. Gli scarichi STEP prevedono anche una versione polipropilene con resistenza alla temperatura di 120°C in regime continuo.

STEP declina ogni responsabilità per ogni violazione alle raccomandazioni presenti in questo libretto ed in particolare quelle relative agli scarichi fumo.

2.1.1 VARIE TIPOLOGIE DI SCARICHI


- Concentrici dal tetto
- 2. Concentrici da parete esterna
- Sdoppiati, da canne separate
- Sdoppiati; scarico in canna fumaria, aspirazione da parete esterna
- Concentrici, collegamenti a canne concentriche

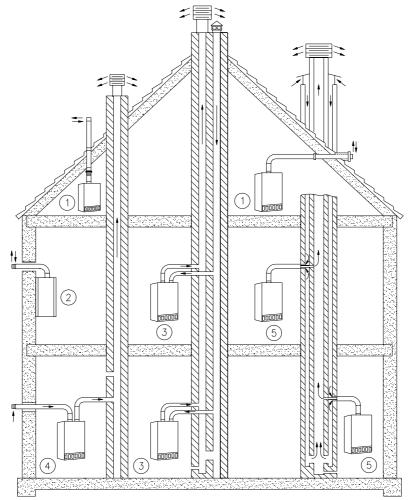

Per il posizionamento e le distanze dei terminali di tiraggio da finestre, porte, etc. consultare le norme vigenti.

2.1.2 DIMENSIONE SCARICHI: AETERNAfast B 26 FCX

2.1.2.1 SCARICHI SDOPPIATI Ø 80 mm

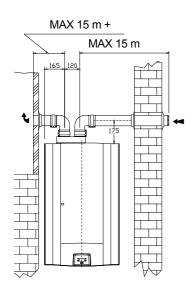


N.B.: La somma della lunghezza del tubo di scarico e quella del tubo di aspirazione non deve superare i 30 metri.

Da 0 a 2 m montare un diaframma Ø 42 mm sullo scarico del ventilatore.

Per ogni curva aggiunta la lunghezza massima consentita deve essere diminuita di 2 metri. MAX 15 n

I tubi di aspirazione e scarico vanno montati con leggera pendenza verso l'esterno.


2.1.2.2 SCARICHI COASSIALI Ø 60 x 100 mm

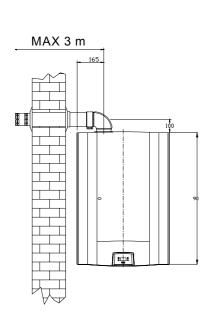

N.B.: La lunghezza consentita dei tubi coassiali varia da un minimo di 0,5 metri ad un massimo di 4 metri.

Da 0 a 1 metro montare un diaframma Ø 42 mm sullo scarico del ventilatore.

Il tubo di aspirazione e scarico va montato con leggera pendenza verso l'esterno.

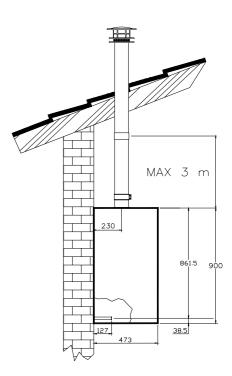


2.2 FISSAGGIO CALDAIA

Per l'installazione procedere come seque:

- tenuto conto dell'ingombro della caldaia fissare la dima alla parete con 2 chiodi;
- praticare 2 fori sulle asole della dima attraverso 2 ganci ad espansione;
- fermare quindi i terminali delle tubazioni acqua calda e fredda, mandata e ritorno impianto, adduzione gas e collegamenti elettrici negli appositi fori posizionati nella parte inferiore della dima;
- dopo avere provveduto al fissaggio definitivo delle tubazioni nella parete è possibile rimuovere la dima potendo quindi riutilizzarla.
- i ganci ad espansione posizionati precedentemente li utilizzeremo per appendere la caldaia nella traversa situata nella parte posteriore dello schienale dell'apparecchio;
- procedere ora all'allaccio idraulico avvitando prima gli appositi raccordi ferro-rame negli attacchi precedentemente predisposti, indi tagliando i tubi forniti a corredo a seconda della distanza tra i raccordi caldaia e i raccordi ferro-rame posizionati sulla parete;
- stringere tutto a tenuta verificando che, una volta messo in pressione l'impianto, non vi sia alcuna perdita.

N.B.: Avvertenza importante è quella di togliere i tappi di plastica posti a protezione delle tubazioni della caldaia.

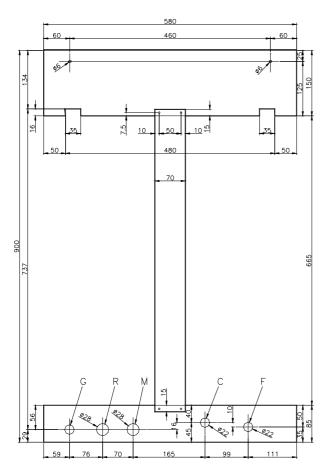

Legenda

G 1/2" Gas C 1/2" Calda F 1/2" Fredda M 3/4" Riscldamento R 3/4" Ritorno

2.3 ALLACCIAMENTI IDRAULICI

- Alimentazione acqua sanitaria

La pressione nella rete d'alimentazione deve variare da 1 a 6 bar (nel caso di pressione superiore installare un riduttore). La durezza dell'acqua d'alimentazione condiziona la frequenza della pulizia del serpentino di scambio. L'opportunità di installare adeguate apparecchiature per il trattamento dell'acqua va esaminato in base alle caratteristiche dell'acqua stessa.

- Riempimento dell'impianto

Aprire lentamente il rubinetto di carico sino a raggiungere nell'impianto la pressione di circa 1 bar, verificabile mediante l'idrometro. Richiudere quindi il rubinetto di carico.

Sfogare a questo punto l'aria nei termosifoni per mezzo delle apposite valvole manuali.

Ad impianto freddo ripristinare la pressione d'impianto ad un valore di circa 1 bar.

- Consigli e suggerimenti per evitare vibrazioni e rumori nell'impianto

Evitare l'impiego di tubazioni con diametri ridotti;

Evitare l'impiego di gomiti a piccolo raggio e riduzioni di sezioni importanti;

Si raccomanda un lavaggio a caldo dell'impianto allo scopo di eliminare le impurità provenienti dalle tubazioni e dai radiatori (in particolare oli e grassi) che rischierebbero di danneggiare il circolatore.

In caso d'installazione della caldaia in locali dove la temperatura ambiente può scendere al di sotto di 0°C, si consiglia di riempire l'impianto con soluzione antigelo.

Si consiglia di utilizzare soluzioni di glicole già diluito per evitare il rischio di diluizioni incontrollate.

GLICOLE	TEMP. DI
ETILENICO (%)	CONGELAMENTO (°C)
6	0,00
10	-3,90
15	-6,10
20	-8,90
25	-11,70
30	-15,60
40	-23,40
50	-35,50

2.4 ALLACCIAMENTI ELETTRICI

La caldaia è predisposta per essere alimentata con tensione monofase 230V / 50Hz. Il collegamento deve essere effettuato tramite l'apposito cavo fuoriuscente dalla caldaia stessa.

Anche per il termostato ambiente è predisposto un apposito cavo esterno; procedere al collegamento del termostato dopo aver eliminato il ponte sul terminale del cavo T.A.

L'allaccio della caldaia deve essere protetto con un sezionatore bipolare che assicuri una distanza di apertura di almeno 3 mm ed un opportuno fusibile.

L'apparecchio deve inoltre essere allacciato ad un efficiente impianto di terra.

Attenersi comunque al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza.

L'azienda STEP declina ogni responsabilità per danni a persone, animali o cose derivate dal mancato collegamento della messa a terra della caldaia e dall'inosservanza delle norme.

2.5 ALLACCIAMENTO GAS

Effettuare l'allaccio rispettando scrupolosamente le norme vigenti.

Assicurarsi che la tubazione del gas abbia una sezione adeguata in funzione della sua lunghezza.

Prima di effettuare il collegamento controllare che le caratteristiche del gas distribuito siano uguali a quelle riportate sull'apposita targhetta della caldaia; se queste differiscono sono necessarie nuove regolazioni.

Inserire un rubinetto d'intercettazione tra la rete d'alimentazione del gas e la caldaia. Aprire porte e finestre ed evitare la presenza di fiamme libere.


Spurgare l'aria contenuta nell'impianto tubazioni-apparecchio.

Con la caldaia spenta controllare che non vi siano fughe di gas.

In queste condizioni osservare il contatore per almeno 10 minuti per verificare che non segnali alcun passaggio di gas.

Verificare, in ogni caso, tutta la linea di adduzione gas con una soluzione saponosa o prodotto equivalente.

! Per funzionamento a GPL è necessaria l'installazione di un riduttore di pressione a monte della caldaia.

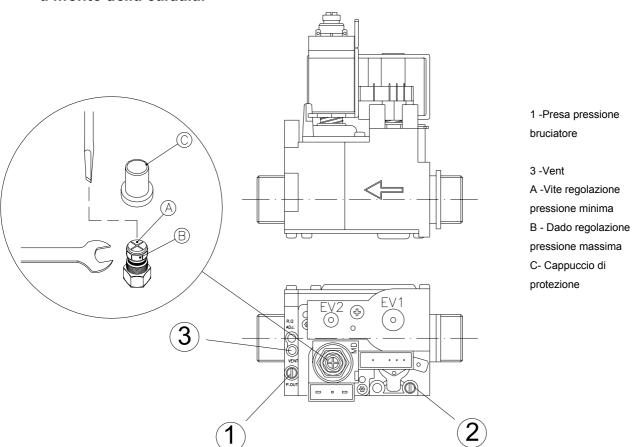

Per eseguire il controllo delle pressioni al bruciatore, inserire le sonde del manometro nelle prese di pressione disponibili sulla valvola gas (vedi fig.).

N.B. Per controllare che la pressione e la portata del gas di rete siano sufficienti a garantire il corretto funzionamento dell'apparecchio, eseguire la misura a bruciatore acceso.

2.6 IMPOSTAZIONI DA PANNELLO COMANDI

P5 + P4
P6 - 6 * * K - P3

O O P1 P2

Sono previsti 4 modi di funzionamento:

a) Modo normale:

Viene visualizzato lo stato di funzionamento della caldaia, la temperatura di mandata, il livello di modulazione e la presenza di fiamma. Vengono inoltre visualizzate eventuali anomalie come da codifica riportata

b) Modo visualizzazione parametri caldaia:

Viene attivato premendo P1+P2 per 6s. Vengono visualizzati in ordine premendo P3 o P4

- temperatura mandata
- pressione impianto
- potenza accensione
- potenza riscaldamento

c) Modo impostazione parametri:

Viene attivato premendo P1+P2 per 9s. In seguito all'attivazione viene visualizzato alternativamente il numero del parametro P1, P2, P3, P4, P5, P6, P/, P8, P9, Pa, Pb, Pc e il valore corrente. Premendo i pulsanti P3 e P4 è possibile scorrere i parametri modificabili, mentre con i tasti P5 e P6 è possibile modificarne il valore.

Premendo P3+P4 si esce dalla funzione senza memorizzare le modifiche.

Premendo P2 per 5s si esce memorizzando le modifiche effettuate.

I parametri disponibili sono:

-	P1	Potenza accensione	(0 ÷ 100 %)
-	P2	Potenza riscaldamento	(0 ÷ 100 %)

- P3 Timer anti cicli frequenti in riscaldamento (0 ÷ 10 minuti: 0.1 equivale a 6 secondi)

P4 oF = post-ventilazione disinserita / on = post ventilazione inserita)

- P5 oF = metano / on = GPL

- P6 oF = anomalia H2O la caldaia non funziona / on = anomalia H2O, avviene l'anomalia, ma la caldaia funziona lo stesso. *Chiamare un servizio assistenza autorizzata*

P7 Potenza minima riscaldamento (0 ÷ 100 %)
P8 oF = sonda esterna disabilitata / on = sonda esterna abilitata

- P9 Valore parametro K OTC (0 ÷ 6)

Pa Impostazione tipo caldaia (0 = rapida 2 sonde / 1 = bollitore /

2 = rapida monosonda

- Pb tipo scambiatore caldaia rapida oF = a piastre /on = a serpentino

- Pc Minimo set riscaldamento (+15 ÷ +50) °C

- Pd Controllo mandata in sanitario bollitore (0: set mandata=set sanitario +20°C /1: set mandata

 $= 80^{\circ}C)$

d) Modo visualizzazione storico anomalie.

Viene attivato premendo P1+P2 per 12s. In seguito all'attivazione viene visualizzato alternativamente il numero di indice dell'anomalia (indica l'ordine temporale degli avvenimenti, massimo 9) e il codice dell'anomalia. Premendo P3+P4 si esce dalla funzione.

Premendo P2 per 5s si attiva la cancellazione dello storico anomalie.

PREIMPOSTAZIONE PARAMETRI

I parametri sopraelencati sono pre impostati come segue:

		RANGE	VALORE IMPOSTATO
Potenza accensione	P1	0 ÷ 100	30
Potenza riscaldamento	P2	0 ÷ 100	60
Temporizzazione Anti cicli frequenti	P3	0 ÷ 10	10
Post ventilazione	P4	On/Of	On
Metano/GPL	P5	On=metano/Of=GPL	On=metano/Of=GPL
Anomalia H2O	P6	On/Of	Of
Potenza minima riscaldamento	P7	0 ÷ 100	10
Sonda esterna	P8	On/Of	Of
K OTC	P9	0 ÷ 6	3
Tipo caldaia	Pa	0/1/2	2
Tipo scambiatore	Pb	On/Of	Of
Set minimo riscaldamento	Pc	+15 ÷ +50	35
Mandata sanitario bollitore	Pd	0/1	0

Per aumentare il rendimento ciclico è consigliabile impostare il parametro P3 (timer anti cicli frequenti) a valori prossimi a 10 e impostare il parametro P7 da 10 a 20.

2.7 REGOLAZIONI : POTENZA MASSIMA E POTENZA MINIMA

Le caldaie vengono tarate nello stabilimento di produzione e sono predisposte per funzionare con il tipo di gas riportato nell'apposita targhetta.

Controllare comunque i valori di pressione min/max in quanto non tutte le reti distribuiscono il gas a pressione nominale, valore sul quale è stato regolato l'apparecchio in fabbrica.

Per controllare ed eventualmente correggere le soglie di taratura procedere nel seguente modo.

- Inserire un manometro per gas sulla presa di pressione "1":
- Accendere la caldaia prelevando la massima portata di acqua sanitaria;
- Assicurarsi che la bobina di modulazione sia alimentata.

2.7.1 REGOLAZIONE POTENZA MASSIMA

- 1. Accendere la caldaia prelevando la massima portata di acqua sanitaria;
- 2. assicurarsi che la bobina di modulazione sia alimentata;
- 3. togliere il cappuccio di protezione "C";
- 4. regolare la pressione massima agendo sul dado "B" con l'ausilio di una chiave da 10 mm; ruotando in senso orario la pressione aumenta, ruotando in senso antiorario la pressione diminuisce

2.7.2 REGOLAZIONE POTENZA MINIMA

- 1. Posizionare il selettore del pannello comandi sulla posizione "INVERNO";
- 2. Chiudere il contatto di eventuali termostati ambiente:
- 3. Impostare al massimo la temperatura del riscaldamento;
- 4. Impostare al minimo la potenza del riscaldamento seguendo le istruzioni della pagina precedente:
- 5. Ruotare il dado rosso "A" fino al raggiungimento della pressione minima indicata sul libretto (in senso orario aumenta, in senso antiorario diminuisce);
- 6. Rimettere il cappuccio di protezione "C".
- 7. Per la regolazione della potenza della caldaia in modo riscaldamento vedere i valori di tabella relativi ai tipi di gas.
- 8. Prelevare la massima portata di acqua sanitaria per verificare la pressione della potenza massima.

NB: Ricordarsi di chiudere sempre le prese di pressione dopo l'uso e verificarne la corretta tenuta

2.8 REGOLAZIONI: LENTA ACCENSIONE E POTENZA DEL RISCALDAMENTO

2.8.1 REGOLAZIONE LENTA ACCENSIONE

La caldaia esce dalla fabbrica già tarata ai seguenti valori:

MET = 30 mm c.a.

GPL = 80 mm c.a.

16

Nel caso si presentasse la necessità di ritoccare detti valori, agire come descritto ai punti sottostanti:

- Aprire il rubinetto dell'acqua sanitaria alla massima portata e spegnere la caldaia
- Accendere la caldaia portando il selettore in posizione "ESTATE";
- Controllare la pressione del gas al bruciatore durante il ciclo di accensione (la pressione di lenta accensione è mantenuta sino alla rilevazione della fiamma).
- Per ritoccare il valore di lenta accensione è necessario spegnere la caldaia, agire nuovamente sui parametri e riaccendere la caldaia verificando il raggiungimento valore di pressione desiderato

2.8.2 REGOLAZIONE POTENZA RISCALDAMENTO

La potenzialità massima del riscaldamento deve essere regolata in base alla necessità dell'impianto.

Per procedere alla regolazione della pressione del gas al bruciatore agire come segue:

- Portare il selettore in posizione Inverno;
- Creare un ponte sul termostato ambiente per ottenere un segnale di richiesta;
- Impostare i parametri di potenza di riscaldamento;

Nota: prima di procedere a questa regolazione attendere dieci secondi circa per consentire lo stabilizzarsi della pressione dopo la lenta accensione.

2.9 ADATTAMENTO ALL'USO DI ALTRI GAS

La caldaia è idonea per l'utilizzazione di gas naturale e GPL.

La conversione della caldaia dal funzionamento con un gas ad un altro comporta l'esecuzione delle seguenti operazioni:

Trasformazione da gas METANO a GPL

- Procedere alla sostituzione degli ugelli del bruciatore;
- Impostare P5 su ON sulla scheda di modulazione in posizione GPL;
- Ritarare i livelli di pressione MIN / MAX secondo le istruzioni riportate nei paragrafi precedenti;
- Per il diametro degli ugelli e la pressione gas al bruciatore vedere la tabella sotto riportata;
- Ad operazione completata sigillare i regolatori con una goccia di vernice.

2.10 ADATTAMENTO ALL'USO DI ALTRI GAS

La caldaia è idonea per l'utilizzazione di gas naturale e GPL.

La conversione della caldaia dal funzionamento con un gas ad un altro comporta l'esecuzione delle seguenti operazioni: Trasformazione da gas METANO a GPL


- Procedere alla sostituzione degli ugelli del bruciatore;
- Impostare P5 su ON sulla scheda di modulazione in posizione GPL;
- Ritarare i livelli di pressione MIN / MAX secondo le istruzioni riportate nei paragrafi precedenti;
- Per il diametro degli ugelli e la pressione gas al bruciatore vedere la tabella sotto riportata;
- Ad operazione completata sigillare i regolatori con una goccia di vernice.

Trasformazione da GPL a gas METANO

- Procedere alla sostituzione degli ugelli del bruciatore;
- Impostare P5 su OFF sulla scheda di modulazione in posizione METANO (vedi schema elettrico);
- Ritarare i livelli di pressione MIN / MAX secondo le istruzioni riportate nei paragrafi precedenti;
- Per il diametro degli ugelli e la pressione gas al bruciatore vedere la tabella sopra riportata;
- Ad operazione completata sigillare i regolatori con una goccia di vernice.

2.11 TABELLA PRESSIONE UGELLI AETERNAfast B 26 FCX

AETERNAfast B 26 FCX			Ugelli bruciatore		Diafr. Gas*	Pressione Bruciatore	
TIPO DI GAS	P.C.I	Pressione rete	Quantità	Ø	Ø	Qmin = 10,5 KW	Qnom. = 26 KW
	MJ/m3	mbar	n°	mm	mm	mbar	mbar
Metano G20 (2H+)	34,02	20	22	0,89	5,5	1,4	13,7
Metano G25 (2H+)	29,25	25	22	0,89	5,5	2,2	16,9
Metano G25 (2LL)	29,25	20	22	1,00		1,0	12,8
Metano G25.1 (2HS3B/P)	29,21	25	22	1,00		1,3	14,1
Butano G30	116,09	28/30	22	0,55		4,2	27,2
Propano G31	88	37	22	0,55		5,8	35,7

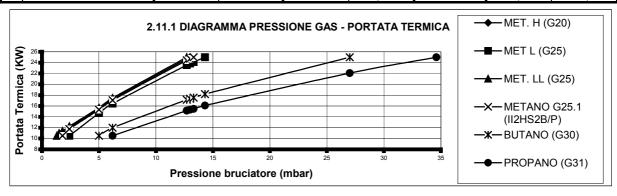

^{*} solo per Francia e Belgio

3. ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

3.1 AVVERTENZE GENERALI

Tutte le operazioni di manutenzione e trasformazione di gas devono essere eseguite da personale professionalmente qualificato.

Inoltre le operazioni di MANUTENZIONE devono essere eseguite secondo le prescrizioni delle vigenti norme e devono essere effettuate, almeno una volta l'anno, dai **centri d'assistenza tecnica autorizzati** dall'azienda **STEP** e riportate nel corrispondente libretto d'impianto.

Prima dell'inizio della stagione invernale è necessario far ispezionare l'apparecchio da personale autorizzato, al fine di avere un impianto sempre in perfetta efficienza.

In particolare è necessario effettuare le seguenti operazioni:

- verificare ed eventualmente effettuare la pulizia dello scambiatore:
- verificare ed eventualmente effettuare la pulizia del bruciatore;
- verificare e se necessario ripristinare la pressione nell'impianto idraulico;
- verificare l'efficienza del vaso d'espansione circuito riscaldamento;
- verificare il corretto funzionamento dei termostati di regolazione e di sicurezza;
- verificare la pulizia e l'integrità dell'elettrodo di accensione;
- controllare il corretto funzionamento del circolatore;
- controllare che non esistano perdite nei vari circuiti (gas, acqua, scarico fumi);
- controllare la corretta pressione del gas al bruciatore;
- controllare il rendimento di combustione;
- controllare l'igienicità della combustione (emissioni CO, CO₂, NOX);
- in caso di sostituzione di un componente della caldaia è tassativo utilizzare ricambi originali STEP. L'azienda STEP pertanto declina ogni responsabilità dall'installazione di componenti non originali.

ATTENZIONE!

L'apparecchio AETERNA 25 N è provvisto di termostato di sicurezza tiraggio camino, il quale interviene nel caso in cui possa esserci un ritorno in ambiente dei prodotti della combustione. Questo dispositivo **non** deve mai essere messo fuori servizio. I prodotti della combustione, se rientrano nell'ambiente, possono provocare intossicazioni acute o croniche con pericoli mortali.


Dopo aver eseguito qualunque intervento sulla caldaia che riguardi il circuito del gas è INDISPENSABILE controllare che i giunti siano a perfetta tenuta e che non vi siano perdite.

3.2 SBLOCCAGGIO CIRCOLATORE

A caldaia nuova o dopo un lungo periodo d'inattività si può verificare il bloccaggio del circolatore.

L'inconveniente si elimina procedendo come segue:

- svitare completamente indi rimuovere il tappo al centro del circolatore con l'ausilio di un cacciavite;
- inserire il cacciavite nell'intaglio situato nell'albero del circolatore e ruotare sino a sbloccarlo;
- rimontare il tappo precedentemente rimosso.

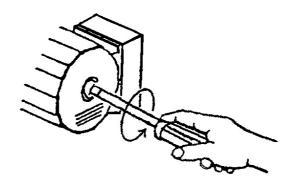

4. ISTRUZIONI PER L'UTENTE

4.1 CRUSCOTTO: DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE E SEGNALAZIONE

Indicazione di temperatura acqua sanitaria / riscaldamento:

Mediante il termometro è possibile verificare la temperatura di lavoro del circuito di riscaldamento, precedentemente impostata tramite il relativo regolatore.

MANOMETRO:

Visualizza la pressione dell'acqua all'interno del circuito di riscaldamento; il valore di tale pressione non deve essere inferiore a

0,8 - 1 bar (a freddo).

Se la pressione dovesse essere inferiore a

0.8 - 1 bar (a freddo),


è necessario provvedere al ripristino del corretto valore, agendo sul rubinetto di carico impianto. Questa operazione deve essere eseguita a

SANITARIO:

Tasti che regolano la temperatura del sanitario aumentandola (+) o diminuendola (-).

Inoltre, questi tasti, nella "regolazione parametri", cambiano il parametro da regolare.

Premuti contemporaneamente fungono da uscita MENU.

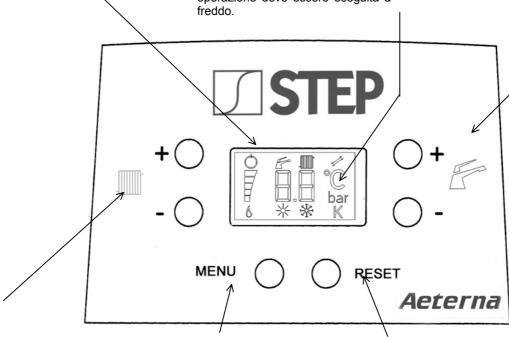

RISCALDAMENTO:

Tasti + e – regolazione riscaldamento.

In modalità impostazione parametri modificano il valore aumentandolo (+) o diminuendolo (-).

MENU

SELETTORE MODO DI FUNZIONAMENTO: ESTATE/INVERNO/OFF Premuto contemporaneamente al tasto RESET attiva i MENU parametri.

RESET:

Premendo questo tasto si ha la possibilità di riattivare il funzionamento della caldaia dopo l'intervento del dispositivo di blocco del bruciatore.

Premuto contemporaneamente al tasto selettore attiva i menu parametri. Premuto in fase impostazione parametri per tempo lungo funge da tasto memorizzazione modifiche

4.2 ACCENSIONE CALDAIA

Aprire il rubinetto d'intercettazione del gas. Impostare il funzionamento in posizione ESTATE o INVERNO: la caldaia si accenderà automaticamente. Qualora l'accensione non avvenisse, si accenderà segnalazione di blocco. Per lo sblocco è necessario agire sul tasto P2.

4.3 FUNZIONAMENTO ESTIVO

Impostare il selettore sulla posizione ESTATE, impostare la temperatura sanitaria sul valore desiderato. In questa situazione la caldaia funziona solamente per la produzione d'acqua calda sanitaria.

4.4 FUNZIONAMENTO INVERNALE

Impostare il selettore su INVERNO, impostare la temperatura riscaldamento sul valore desiderato.

Nel caso si disponga di un termostato ambiente sarà questo a mantenere la temperatura sul valore impostato.


N.B.: se esiste un termostato ambiente, verificare che sia posizionato sulla temperatura voluta.

4.4.1 MODO RISCALDAMENTO CON OTC

Viene attivato mediante la connessione del sensore di temperatura esterna e l'abilitazione del relativo parametro (vedi 3.18 : menu di modo impostazione parametri).

Il funzionamento rimane uguale al modo riscaldamento normale, con la differenza che la temperatura di mandata è calcolata in funzione della temperatura esterna rilevata dalla sonda e dal fattore K (impostato tra 0 e 6 dal menu di modo impostazione parametri).

Sotto viene riportato un grafico della funzione OTC (set minimo riscaldamento impostato = 15°C).

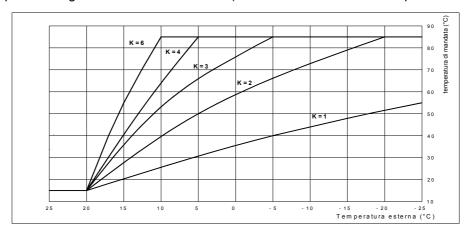

La regolazione della temperatura ambiente può avvenire utilizzando la sola compensazione della temperatura di mandata con la temperatura esterna o in combinazione con il remoto (vedasi descrizione relativa). La correzione della temperatura in di mandata viene effettuata con cadenza un minuto con una funzione di riduzione delle variazioni repentine.

In caso di guasto alla sonda esterna la regolazione della temperatura di mandata avviene tramite pulsanti set riscaldamento con le stesse funzioni descritte nel paragrafo precedente.

4.4.2 FUNZIONAMENTO CON TERMINALE REMOTO

La scheda è stata predisposta all'abbinamento del cronotermostato forinto dall'azienda STEP.

Il terminale remoto va connesso direttamente alla morsettiera a bordo scheda dopo aver tolto alimentazione elettrica alla caldaia. Con terminale remoto collegato e comunicazione efficiente, la caldaia viene controllata esclusivamente dal remoto. In caso di una interruzione della comunicazione, la scheda si pone in funzionamento normale come se il remoto non fosse collegato, riprendendo tutti i comandi.

4.5 FUNZIONE SPAZZACAMINO

Tramite pressione del tasto P2 per 10s (tempo attivazione spazzacamino), la caldaia si accende in modo riscaldamento e prosegue il funzionamento alla potenza massima per un tempo massimo di 15 minuti fino al raggiungimento della temperatura di spento (90°C).

La riaccensione avviene quando la temperatura scende sotto gli 82 °C.

E' possibile terminare il funzionamento in spazzacamino ponendo la scheda nello stato di OFF oppure tramite pressione del tasto P2.

In caso di richiesta riscaldamento con funzione spazzacamino attiva il bruciatore si porta alla potenza riscaldamento impostata (o alla potenza richiesta dalla regolazione se minore) escludendo la funzione di rampa.

Una richiesta sanitario concomitante viene normalmente servita ignorando la funzione spazzacamino.

4.6 CODICE ANOMALIE

Come detto in precedenza, il modo visualizzazione storico anomalie viene attivato premendo P1+P2 per 12s. In seguito all'attivazione viene visualizzato alternativamente il numero di indice dell'anomalia (indica l'ordine temporale degli avvenimenti) e il codice dell'anomalia.

Premendo P3+P4 si esce dalla funzione.

Premendo P2 per 5s si attiva la cancellazione dello stroico anomalie.

CODICE	DESCRIZIONE
01	Blocco mancata accensione/occlusione scarico condensa
02	Anomalia pressione impianto ¹
03	Guasto sonda esterna (opzionale)
04	Guasto sonda mandata
05	Guasto sonda sanitario (opzionale)
06	Blocco per sovratemperatura circuito primario/circuito fumi
08	Anomalia pressostato aria
09	Circolazione insufficiente

4.7 SPEGNIMENTO TEMPORANEO

Si ottiene operando in uno dei seguenti modi:

- dal termostato ambiente o cronotermostato;
- dal regolatore riscaldamento posto sul pannello comandi;
- dall'interruttore acceso/spento posto sul pannello comandi.

4.8 SPEGNIMENTO PER PERIODI PROLUNGATI

Poiché la caldaia deve rimanere inattiva per un lungo periodo, togliere l'alimentazione elettrica; indi chiudere il rubinetto d'intercettazione del gas.

4.9 CONSIGLI E NOTE IMPORTANTI

Una volta l'anno provvedere a far pulire la caldaia e a far verificare le apparecchiature.

Qualora la caldaia rimanga inutilizzata per un lungo periodo, prima di inserire l'alimentazione elettrica, sbloccare il rotore del circolatore mediante l'apposita vite (vedi figura a pag. 18).

Non intervenire mai sulla regolazione della valvola gas se non tramite personale tecnico qualificato.

Se dovesse intervenire il blocco d'accensione segnalato dal display posto sul pannello comandi riavviare la caldaia tramite il pulsante P2. Se l'inconveniente dovesse ripetersi di sovente, rivolgersi a un **centro assistenza autorizzato STEP**.

Lo scarico della condensa non deve essere modificato o ostruito.

Dopo un lungo periodo di inattività verificare la presenza di acqua nel sifone verificando se trascorsi 10 minuti dall'accensione a freddo viene scaricata condensa dal sifone. Se questo non avviene chiamare un **centro assistenza autorizzato STEP**.

20

¹ Viene visualizzata anomalia ed impedito l'avviamento della caldaia per P < 0,25 bar. Viene consentito l'avviamento della caldaia per P > 0,4 bar

In seguito ad anomalia la caldaia riprende a funzionare correttamente dopo il ripristino della pressione impianto corretta. Per tornare alla visualizzazione normale premere il pulsante P2.

Tramite parametro P6 è però possibile abilitare l'accensione del bruciatore anche se presente anomalia pressione impianto, che viene in ogni cxaso visualizzata.

4.10 IRREGOLARITÀ DI FUNZIONAMENTO

DIFETTO

1. La fiamma del bruciatore principale non si accende

- 2. Accensione con sbotti
- 3. Odore di gas
- 4. La caldaia produce condensa

- 5. Radiatori freddi in inverno
- Scarsa produzione d'acqua calda sanitaria.

La temperatura dell'acqua di caldaia è superiore a quella del termostato di regolazione;

- A. Rubinetto del gas chiuso;
- Spia di blocco;
- Mancanza rilevazione fiamma;

Ċ

- Mancanza scintilla elettrodo accensione;
 - Presenza aria nella tubazione gas;
- É intervenuto il termostato di sicurezza;
- Non c'è pressione nell'impianto. о ш п. ю
- Fiamma difettosa; Ą W
- Lenta accensione non ottimale;
- Elettrodo d'accensione non posizionato correttamente. Ċ
- Perdita nel circuito gas (tubazioni esterne o interne alla caldaia). Ċ
- A. La caldaia funziona a temperatura troppo bassa.
- A. Il selettore è in posizione ESTATE;
 B. Il termostato ambiente à constant
- Il termostato ambiente è spento o è regolato troppo
- Impianto a radiatori chiusi; رن
- D. Valvola a tre vie malfunzionante.
- A. La temperatura del termostato sanitario è troppo bassa:
 - Il prelievo d'acqua calda è eccessivo; œ.
- C. La regolazione del gas al bruciatore non è corretta.

A. posizionare il termostato di regolazione ad temperatura più alta;

una

- B. aprire il rubinetto del gas;
- C. riarmare come indicato a pag.19;

- D. chiamare il tecnico; E. chiamare il tecnico; F. ripetere il ciclo d'accensione;
 - G. chiamare il tecnico;
- H. aprire il rubinetto di carico e ripristinare la pressione.
- A. chiamare il tecnico;
- B. chiamare il tecnico; C. chiamare il tecnico.
- A. chiudere il rubinetto generale del gas e chiamare il tecnico.
- A. regolare il termostato caldaia ad una temperatura superiore.
- A. spostarlo in posizione Inverno; B. accendere il termostato ambiente e posizionarlo a temperatura più alta;
 - C. aprire le eventuali valvole dell'impianto o dei
- D. chiamare il tecnico.
- A. aumentare la temperatura del termostato sanitario; B. chiudere parzialmente il rubinetto dell'acqua calda; C. chiamare il tecnico



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il sottoscritto Michele CAVALLINI amministratore delegato dell'azienda STEP S.r.l. con sede legale in via 1° Maggio, 16, San Giorgio (Mantova)

dichiara

che le caldaie

DEA 24 N, DEA 24 N R, DEA B 24 N, DEA B 24 N INOX, DEA CLIP 24 N, DEA CLIP 24 N R, DEA 120/24 N, DEAfast 25 N, DEAfast 25 N R, DEAfast B 25 N, DEAfast B 25 N INOX, DEAfast 120/25 N (PIN CODE: 0068AT020),

DEA 24 F, DEA 24 F R, DEA B 24 F, DEA B 24 F INOX, DEA 24 EX, DEA CLIP 24 F, DEA CLIP 24 F R, DEAfast 25 F, DEAfast 25 F, DEAfast B 25 F, DEAf

DEA 35 F, DEA 35 F R, DEA 120/35 F, SERVER 32 F TR, SERVER 32 F, DEAfast 32 F, DEAfast 32 F R, DEAfast 120/32 F (PIN CODE: 0068AT021),

DEA 24 F cg, DEA 24 F R cg, DEA B 24 F cg, DEA B 24 F INOX cg, DEA 24 EX cg, DEA 120/24 F, DEA ES 24 F, DEA IN 24 F R, DEAfast 25 F cg, DEAfast 25 F R cg, DEAfast B 25 F cg, DEAfast B 25 F INOX cg, DEAfast 120/25 F, DEAfast ES 25 F, DEAfast IN 25 F R (PIN CODE: 0068AT019),

DEA 24 F SUPER, DEA 24 F R SUPER, DEA B 24 F SUPER, DEA B 24 F INOX SUPER, DEA 24 EX SUPER, DEA 120/24 F SUPER, DEA ES 24 F SUPER, DEA IN 24 F SUPER, DEA CLIP 24 F SUPER, DEA CLIP 24 F R SUPER, DEAfast 25 F SUPER, DEAfast 25 F SUPER, DEAfast B 25 F INOX SUPER, DEAfast 120/25 F SUPER, DEAfast ES 25 F SUPER, DEAfast IN 25 F SUPER (PIN CODE: 0068AT025),

DEA 28 F, DEA 28 F R, DEA B 28 F, DEA B 28 F INOX, DEA 28 EX,DEA 120/28 F, DEAfast 29 F MIX, DEAfast 29 F R MIX, DEA ES 28 F, DEA IN 28 F, DEA CLIP 28 F, DEA CLIP 28 F R, DEAfast 29 F, DEAfast 29 F R, DEAfast B 29 F, DEAfast B 29 F, DEAfast B 29 F, DEAfast B 29 F, DEAfast IN 29 F (PIN CODE: 0068AT026).

AETERNA 25 F, AETERNA 25 FR, AETERNA ES 25 F, AETERNA ES 25 FR, AETERNA IN 25 F, AETERNA IN 25 FR (PIN CODE: 0068BO058).

AETERNA 25 FC, AETERNA 25 FCR, AETERNAfast 25 FC, AETERNAfast 25 FCR, DEAfast IN 25 FCR, DEAfast ES 25 FC, DEAfast ES 25 FCR, AETERNAfast B 25 FC, AETERNAfast 120/25 FC, AETERNA 31 FC, AETERNA 31 FC, AETERNAfast 31 FC, AETERNAfast 31 FC, DEAfast IN 31 FCR, DEAfast ES 31 FC, DEAfast ES 31 FCR, AETERNAfast B 31 FC, AETERNAfast 120/31 FC, DEAfast 31 FCR, DEAfast 31 FCR, SERVER 31 F

n° di serie **aaBBBxxxxxx**

dove aa indica l'anno di fabbricazione, BBB sta per STP, xxxxxx indica il n° progressivo,


prodotte e commercializzate dall'azienda STEP Srl in via Giovanni XXIII, 105, San Rocco al Porto (LODI) e commercializzate con marchio **STEP**

sono conformi alle seguenti Direttive Europee:

90/396/CEE (Direttiva Apparecchi a Gas), 92/42/CEE (Direttiva Rendimenti) 73/23/CEE (Direttiva Bassa tensione) 89/336/CEE (Compatibilità elettromagnetica)

S.Rocco al Porto, 12 gennaio 2007

Coull

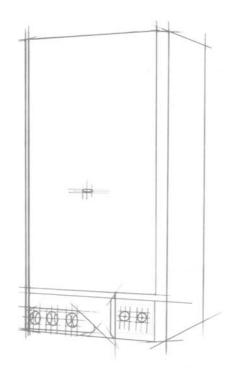



AETERNA 25 FC, AETERNA 31 FC

Sede legale:Via Einstein, 23

46030 S. Giorgio (Mantova)



(0376) 274660

⊒

Fax (0376) 274661

Produzione:Via S.Giovanni XXIII,105

26865 S. Rocco al Porto (LODI)



(0377) 569677



(0377) 569456

